
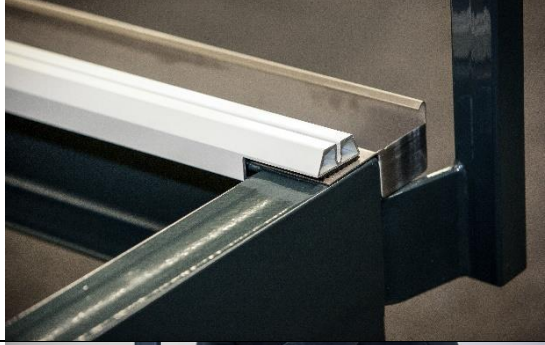






Montageanleitung

balkoFLOOR 333 mit Trägerprofil

balkoFLOOR






systembelag für balkone

1.		<ul style="list-style-type: none">- Trägerprofil 50 gebäudeseitig, Trägerprofil 35 nach Bedarf mittig und Trägerprofil 20 stirnseitig mit Trägerprofilgummi auf Unterkonstruktion schieben- Überstände der Unterkonstruktion können am Trägerprofil ausgespart werden <p>Bitte berücksichtigen Sie hier die unterschiedlichen Längenausdehnungen!</p>
2.		<ul style="list-style-type: none">- <u>optional</u>: Entwässerungsrinne zwischen Unterkonstruktion und Trägerprofil klemmen
3.		<ul style="list-style-type: none">- Anfangsprofil rechtwinklig im vorgesehenen Schraubkanal mittels mitgelieferter Trägerprofilschrauben befestigen <p><u>optional</u>: mit seitlicher Aufkantung erhältlich</p>
4.		<ul style="list-style-type: none">- Nachjustieren der Trägerprofile zur Winkligkeit möglich, wenn ausreichend ausgespart <p>Hinweis: Diagonale messen</p>
5.		<ul style="list-style-type: none">- mitgelieferten Dichtgummi in den dafür vorgesehenen Kanal im balkoFLOOR 333 einarbeiten <p> Hinweis: Um spätere akustische Begleiterscheinungen innerhalb des Klick-Systems zu verhindern, darf der Dichtgummi keinesfalls im gestreckten Zustand eingeführt werden!</p>

Montageanleitung

balkoFLOOR 333 mit Trägerprofil

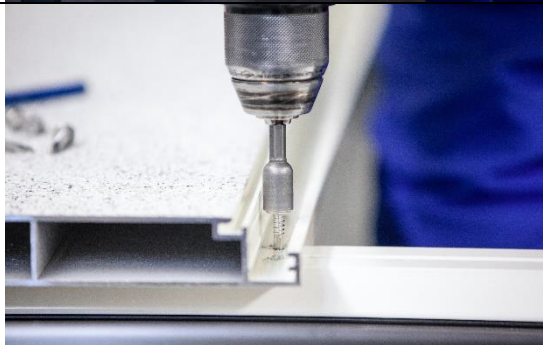




balkoFLOOR
systembelag für balkone

6.		<ul style="list-style-type: none">- balkoFLOOR 333 in das Anfangsprofil einhängen
7.		<p><u>TIPP:</u> Ein in der Paneel-Länge mittiger Griff, führt zu einem leichteren und genaueren Einhängen des balkoFLOOR 333</p>
8.		<ul style="list-style-type: none">- balkoFLOOR 333 mittels mitgelieferter Trägerprofilschraube auf Trägerprofil befestigen (im Zwischenaufleger 3 Verschraubungen / gemäß Typenprüfung)
9.		<ul style="list-style-type: none">- nächstes balkoFLOOR 333 einhängen und verschrauben
10.		<ul style="list-style-type: none">- aufgrund Balkonbreite wird letztes balkoFLOOR 333 in der Breite auf Format gesägt und das Ausgleichsprofil z.B. mittels SikaBond® MaximumTack (oder gleichwertig) in die Hohlkammer eingeführt und verklebt

Montageanleitung

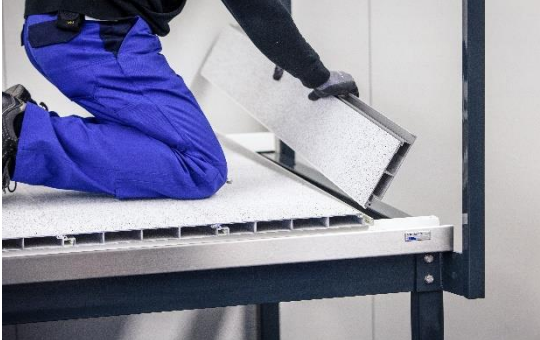balkoFLOOR 333 mit Trägerprofil

balkoFLOOR
systembelag für balkone

11.		<ul style="list-style-type: none">- mit zugeschnittenem und mit Ausgleichsprofil versehenem balkoFLOOR 333 fortfahren
12.		<ul style="list-style-type: none">- mitgelieferten Dichtgummi in das Endprofil einarbeiten und auf letzten Schraubkanal stecken (!Klick-Geräusch!) <p><u>optional</u>: mit seitlicher Aufkantung erhältlich</p>
13.		<ul style="list-style-type: none">- <u>optional</u>: Dichtgummi in Stirnleistenhalter einarbeiten und ca. alle 30 cm in Hohlkammer einklopfen
14.		<ul style="list-style-type: none">- Stirnleiste einhängen (!Klick-Geräusch!)
15.		<p>FERTIG!</p>